



カーポート

'04.12改訂

マイポート 基本セット



取付・取扱説明書

シコクの製品をお買いあげいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工
とご使用をお願いします。

施工上の注意事項

アルミ製品は施工時の取扱いによって異常腐食を起し、思わぬトラブルとなりますので、施工にあたっては次のような点に注意してください。

1. モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれており、腐食の原因になりますので、その使用を避けていただくか、十分水洗いしたものを使用してください。
2. モルタルやコンクリートの抽出液が、工事中にアルミ製品の表面を流れないように注意してください。
抽出液は強アルカリ性で、しみやむら等の外観不良や腐食の原因になります。
3. モルタルやコンクリートの急結剤は、腐食の発生や促進作用がありますので、その使用を避けていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物、珪酸ナトリウム等の入っていないものを使用してください。
4. 施工時にアルミ製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。
また、表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので、取扱いには十分に注意してください。
5. アルミ製品と銅板やラス等の異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合にはビニールテープ等を貼るか、塗料等で絶縁処理をしてください。
6. 腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を施工上使用する場合は、アルミ製品と接触しないようにしていただくか、接触する部分を完全に養生してください。
7. 製品の埋め込み深さは、基礎図に表示していますが、軟弱な地盤には、基礎部のコンクリートの量（体積）を十分配慮してください。又、寒冷地で凍上するおそれのある地域で使用する場合には凍上線の下まで基礎を設けてください。
8. 破損防止の為、落雪が製品に直接当たる場所には取り付けないでください。

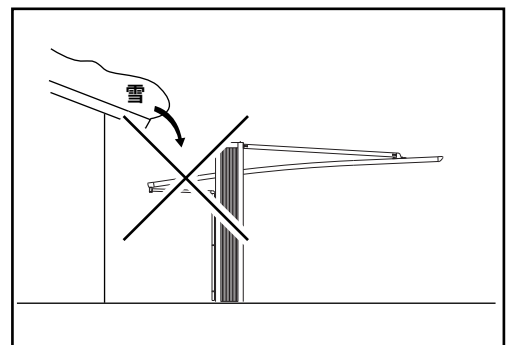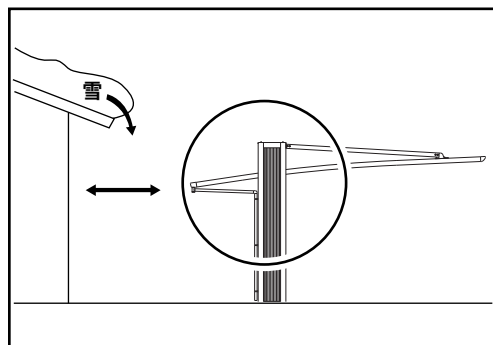

9. 本製品は地面設置専用です。2階以上の高所に取り付けると強風により製品が破損する恐れがあります。
10. 崖など高低差のある場所には設置しないでください
11. 柱内の水抜き穴ができるよう柱基礎には必ずぐり石を敷いてください。又、柱の埋設後、水抜き穴（φ6）をあけてください。柱内の水が凍結膨張し柱が破損するおそれがあります。
12. 施工完了後に取り付け作業をしたねじ類の締め具合をもう一度確かめてください。
13. みだりに改造、変更は避けてください。

※この取付・取扱説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。

施工の前に

ダンボールケースには、下記の品が梱包されていますので、それぞれお買い上げの型式に従って、梱包数と部品をお確かめください。

■梱包内容

※塗り壁タイプ基本セットの○○○内は(カラーコード) / 360 406




セット内容		型 式		梱 包 No.										計		
アルミタイプ基本セット	標準	M Y P-P2450SC	1	2	51	52	221	21	31	42	45	71			10個口	
		M Y P-P2750SC	1	2	51	52	221	22	32	42	42	71			10個口	
		M Y P-P3050SC	1	2	51	52	222	23	33	41	45	72			10個口	
		M Y P-P2458SC	1	2	53	54	223	21	34	44	46	71			10個口	
		M Y P-P2758SC	1	2	53	54	223	22	35	44	44	71			10個口	
	高	M Y P-P3058SC	1	2	53	54	224	23	36	43	46	72			10個口	
		M Y P E-P2450SC	3	4	51	52	221	21	31	42	45	71			10個口	
		M Y P E-P2750SC	3	4	51	52	221	22	32	42	42	71			10個口	
		M Y P E-P3050SC	3	4	51	52	222	23	33	41	45	72			10個口	
		M Y P E-P2458SC	3	4	53	54	223	21	34	44	46	71			10個口	
タイルタイプ基本セット	タイル付	標準	M Y P T-P2450SC	5	6	51	52	221	21	31	42	45	71	91	91	12個口
			M Y P T-P2750SC	5	6	51	52	221	22	32	42	42	71	91	91	12個口
			M Y P T-P3050SC	5	6	51	52	222	23	33	41	45	72	91	91	12個口
			M Y P T-P2458SC	5	6	53	54	223	21	34	44	46	71	91	91	12個口
			M Y P T-P2758SC	5	6	53	54	223	22	35	44	44	71	91	91	12個口
		高	M Y P T-P3058SC	5	6	53	54	224	23	36	43	46	72	91	91	12個口
			M Y P T E-P2450SC	7	8	51	52	221	21	31	42	45	71	92	92	12個口
			M Y P T E-P2750SC	7	8	51	52	221	22	32	42	42	71	92	92	12個口
			M Y P T E-P3050SC	7	8	51	52	222	23	33	41	45	72	92	92	12個口
			M Y P T E-P2458SC	7	8	53	54	223	21	34	44	46	71	92	92	12個口
	タイル無	標準	M Y P L-P2450SC	5	6	51	52	221	21	31	42	45	71			10個口
			M Y P L-P2750SC	5	6	51	52	221	22	32	42	42	71			10個口
			M Y P L-P3050SC	5	6	51	52	222	23	33	41	45	72			10個口
			M Y P L-P2458SC	5	6	53	54	223	21	34	44	46	71			10個口
			M Y P L-P2758SC	5	6	53	54	223	22	35	44	44	71			10個口
		高	M Y P L-P3058SC	5	6	53	54	224	23	36	43	46	72			10個口
			M Y P L E-P2450SC	7	8	51	52	221	21	31	42	45	71			10個口
			M Y P L E-P2750SC	7	8	51	52	221	22	32	42	42	71			10個口
			M Y P L E-P3050SC	7	8	51	52	222	23	33	41	45	72			10個口
			M Y P L E-P2458SC	7	8	53	54	223	21	34	44	46	71			10個口
	塗り壁タイプ基本セット	標準	M Y P N-P2450SC○○○	9	10	51	52	221	21	31	42	45	71			10個口
			M Y P N-P2750SC○○○	9	10	51	52	221	22	32	42	42	71			10個口
			M Y P N-P3050SC○○○	9	10	51	52	222	23	33	41	45	72			10個口
			M Y P N-P2458SC○○○	9	10	53	54	223	21	34	44	46	71			10個口
			M Y P N-P2758SC○○○	9	10	53	54	223	22	35	44	44	71			10個口
		高	M Y P N-P3058SC○○○	9	10	53	54	224	23	36	43	46	72			10個口
			M Y P N E-P2450SC○○○	11	12	51	52	221	21	31	42	45	71			10個口
			M Y P N E-P2750SC○○○	11	12	51	52	221	22	32	42	42	71			10個口
			M Y P N E-P3050SC○○○	11	12	51	52	222	23	33	41	45	72			10個口
			M Y P N E-P2458SC○○○	11	12	53	54	223	21	34	44	46	71			10個口
	木調タイプ基本セット	標準	M Y P M-P2450SQMB	61	62	51	52	221	21	31	42	45	71			10個口
			M Y P M-P2750SQMB	61	62	51	52	221	22	32	42	42	71			10個口
			M Y P M-P3050SQMB	61	62	51	52	222	23	33	41	45	72			10個口
			M Y P M-P2458SQMB	61	62	53	54	223	21	34	44	46	71			10個口
			M Y P M-P2758SQMB	61	62	53	54	223	22	35	44	44	71			10個口
		高	M Y P M-P3058SQMB	61	62	53	54	224	23	36	43	46	72			10個口
M Y P M E-P2450SQMB			63	64	51	52	221	21	31	42	45	71			10個口	
M Y P M E-P2750SQMB			63	64	51	52	221	22	32	42	42	71			10個口	
M Y P M E-P3050SQMB			63	64	51	52	222	23	33	41	45	72			10個口	
M Y P M E-P2458SQMB			63	64	53	54	223	21	34	44	46	71			10個口	

梱包別部品一覧表








梱番	梱包名称	部品名称	形状	数量
1	支柱アルミタイプ (19 L)	支柱アルミタイプ (19 L)		1
		吊 部 材		1
		化粧パネル止水パッキンセット		1
		縦 樋 (1900L)		1
		縦 樋 (1400L)		1
2	支柱アルミタイプ (19 R)	支柱アルミタイプ (19 R)		1
		吊 部 材		1
		化粧パネル止水パッキンセット		1
3	支柱アルミタイプ (23 L)	支柱アルミタイプ (23 L)		1
		吊 部 材		1
		化粧パネル止水パッキンセット		1
		縦 樋 (2300L)		1
4	支柱アルミタイプ (23 R)	支柱アルミタイプ (23 R)		1
		吊 部 材		1
		化粧パネル止水パッキンセット		1
5	支柱タイルタイプ (19 L)	支柱タイルタイプ (23 L)		1
		吊 部 材		1
		目 地 材		32
		端 部 目 地 材		4
		縦 樋 (1900L)		1
		縦 樋 (1400L)		1
6	支柱タイルタイプ (19 R)	支柱タイルタイプ (19 R)		1
		吊 部 材		1
		目 地 材		32
		端 部 目 地 材		4


梱番	梱包名称	部品名称	形状	数量
7	支柱タイルタイプ (23 L)	支柱タイルタイプ (23 L)		1
		吊 部 材		1
		目 地 材		38
		端 部 目 地 材		4
		縦 樋 (2300L)		1
		縦 樋 (1600L)		1
8	支柱タイルタイプ (23 R)	支柱タイルタイプ (23 R)		1
		吊 部 材		1
		目 地 材		38
		端 部 目 地 材		4
9	支柱塗り壁タイプ (19 L)	支柱塗り壁タイプ (19 L)		1
		吊 部 材		1
		塗り板パネル止水パッキン		1
		縦 樋 (1900L)		1
		縦 樋 (1400L)		1
10	支柱塗り壁タイプ (19 R)	支柱塗り壁タイプ (19 R)		1
		吊 部 材		1
		塗り板パネル止水パッキン		1
11	支柱塗り壁タイプ (23 L)	支柱塗り壁タイプ (23 L)		1
		吊 部 材		1
		塗り板パネル止水パッキン		1
		縦 樋 (2300L)		1
		縦 樋 (1600L)		1
12	支柱塗り壁タイプ (23 R)	支柱塗り壁タイプ (23 R)		1
		吊 部 材		1
		塗り板パネル止水パッキン		1
		塗り板パネル止水パッキン		1

梱番	梱包名称	部品名称	形状	数量
61	支柱木調タイプ (19 L)	支柱木調タイプ (19 L)		1
		吊 部 材		1
		塗り板パネル止水パッキン		1
		縦 樋 (1900)		1
		縦 樋 (1400)		1
62	支柱木調タイプ (19 R)	支柱木調タイプ (19 R)		1
		吊 部 材		1
		塗り板パネル止水パッキン		1
63	支柱木調タイプ (23 L)	支柱木調タイプ (23 L)		1
		吊 部 材		1
		塗り板パネル止水パッキン		1
		縦 樋 (2300)		1
		縦 樋 (1600)		1
64	支柱木調タイプ (23 R)	支柱木調タイプ (23 R)		1
		吊 部 材		1
		塗り板パネル止水パッキン		1
51	側 (50 L)	側 枳 (50 L)		1
		屋根押え (50)		1
52	側 (50 R)	側 枳 (50 R)		1
		屋根押え (50)		1
53	側 (58 L)	側 枳 (58 L)		1
		屋根押え (58)		1

梱番	梱包名称	部品名称	形状	数量
54	側 (58 R)	側 枳 (58 R)		1
		屋根押え (58)		1
221	ワイド小梁 (50 3本)	小 梁 (50)		3
		屋根押え (50)		3
222	ワイド小梁 (50 4本)	小 梁 (50)		4
		屋根押え (50)		4
223	ワイド小梁 (58 3本)	小 梁 (58)		3
		屋根押え (58)		3
224	ワイド小梁 (58 4本)	小 梁 (58)		4
		屋根押え (58)		4
21	雨 (24)	雨 樋 (24)		1
		正面水切 (24)		1
22	雨 (27)	雨 樋 (27)		1
		正面水切 (27)		1
23	雨 (30)	雨 樋 (30)		1
		正面水切 (30)		1
31	中 間 梁 (2450)	中 間 梁 (24)		6
32	中 間 梁 (2750)	中 間 梁 (27)		6
33	中 間 梁 (3050)	中 間 梁 (30)		6
34	中 間 梁 (2458)	中 間 梁 (24)		7
35	中 間 梁 (2758)	中 間 梁 (27)		7
36	中 間 梁 (3058)	中 間 梁 (30)		7

梱番	梱包名称	部品名称	形状	数量
41	屋根材 P C (50 枚入)	屋根材(50		3
42	屋根材 P C (50 枚入)	屋根材(50		2
43	屋根材 P C (50 枚入)	屋根材(50		3
44	屋根材 P C (50 枚入)	屋根材(50		2
45	屋根材 P C (50 S 枚入)	屋根材(50 S		2
46	屋根材 P C (50 S 枚入)	屋根材(50 S		2

梱番	梱包名称	部品名称	形状	数量
91	タイル (19 本)	タイル		32
		標準高タイル (145×131)		2
		ワイド用標準高タイル (145×107)		2
		調整用スーパーシート		1
		タイル用スペーサー (5t 10t)		10
92	タイル (23 本)	タイル		38
		延高タイル (145×72)		2
		ワイド用延高タイル (145×49)		2
		調整用スーパーシート		1
		タイル用スペーサー (5t 10t)		10

部品名称	形状	梱番・名称	
		①	②
		部品箱 (24 27)	部品箱 (30)
		数量	数量
吊部材固定金具		2	2
雨樋固定金具		2	2
側枠裏板(吊部)		2	2
側枠裏板(柱部)		2	2
側枠固定金具(上) R前		1	1
側枠固定金具(上) R後		1	1
側枠固定金具(上) L前		1	1
側枠固定金具(上) L後		1	1
側枠固定金具(下) R		2	2
側枠固定金具(下) L		2	2
雨樋コーナーキャップ R		1	1
雨樋コーナーキャップ L		1	1
正面水切コーナーキャップ R		1	1
正面水切コーナーキャップ L		1	1
屋根材緩衝ウレタン		42	42
アンカー棒φ8×200		4	4
コーキング材(大)		1	1
コーキング材		1	1
孔ふさぎ		1	1
パッキン		2	2
アタッチメント		1	1
エールボ		1	1

部 品 名 称		形 状	梱番・名称	
			⑦	⑦
			部品箱 (24 27)	部品箱 (30)
			数量	数量
ド レ ン エ ル ボ			1	1
サ ド ル A			3	3
サ ド ル B			3	3
接 着 剤			1	1
ビスセット	六 角 ボ ル ト M8× 18		12	12
	六 角 ボ ル ト M8× 25		4	4
	六 角 ボ ル ト M8× 50		8	8
	平 座 金 M8用		16	16
	パ ネ 座 金 M8用		8	8
	袋 ナ ッ ト M8用		8	8
	ト ラ ス ビ ス M6× 25		4	4
	トラスタッピンネジ φ 4× 14		8	8
	皿ドリルネジ φ 5× 16		10	10
	皿ドリルネジ φ 5× 25		10	10
	皿ドリルネジ φ 4× 25		29	38
	ナベドリルネジ φ 4× 13		10	10
	ナベドリルネジ φ 4× 19		27	27
	ナ ベ 小 ネ ジ M4× 14	 (平座・ゴム付)	84	100
お 客 様 へ			1	1
取 付 ・ 取 扱 説 明 書			1	1


①基本セット

施工の手順

■施工は、下図の番号順(**1** → **2** … **9**)に作業してください。


※タイルタイプの場合は『**2**支柱・側枠の取り付け』の前に『**2**タイルの組みつけ手順』を行ってください。

完成図

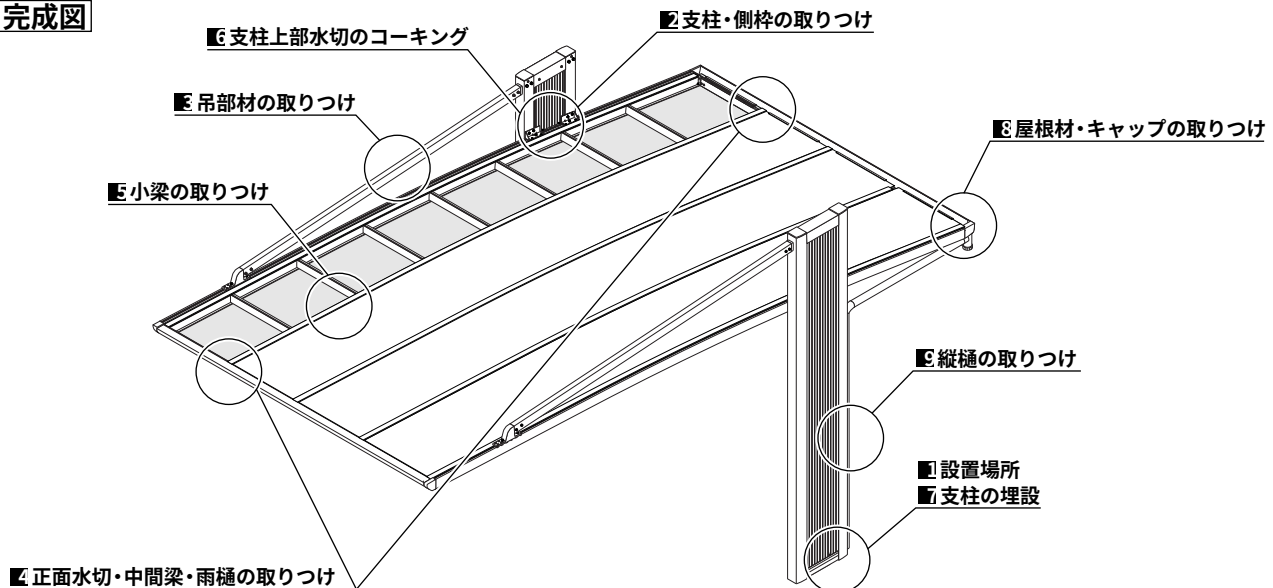

1 設置場所

■据付図

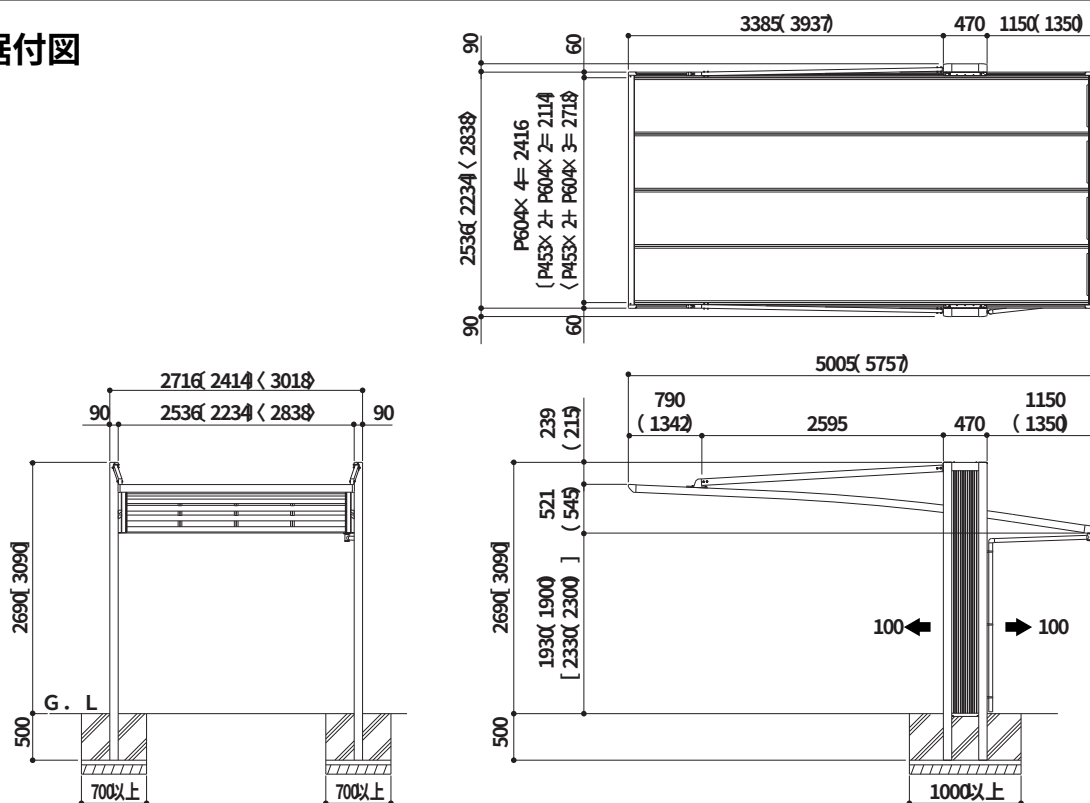


※本図は275型を示します。

※ () 内寸法は奥行58サイズ、[] 内寸法は間口24サイズ、< > 内寸法は間口30サイズ、[] 内寸法は延高サイズの場合とする。


※任意の位置に支柱を仮固定してください。

2 支柱・側枠の取り付け

1.支柱内側に側枠固定金具（下）を支柱のR/Lに注意してトラスビスで取り付けてください。

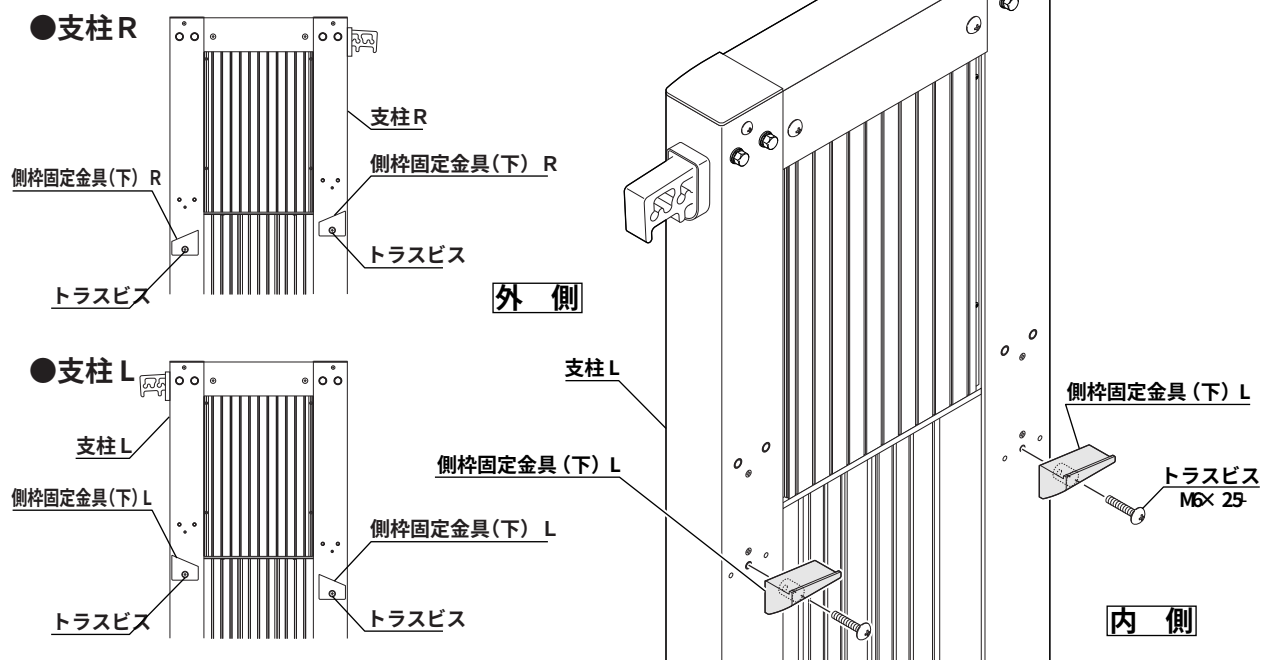


2.側枠の雨樋側に側枠裏板（柱部）を部品の向きに注意して挿入してください。

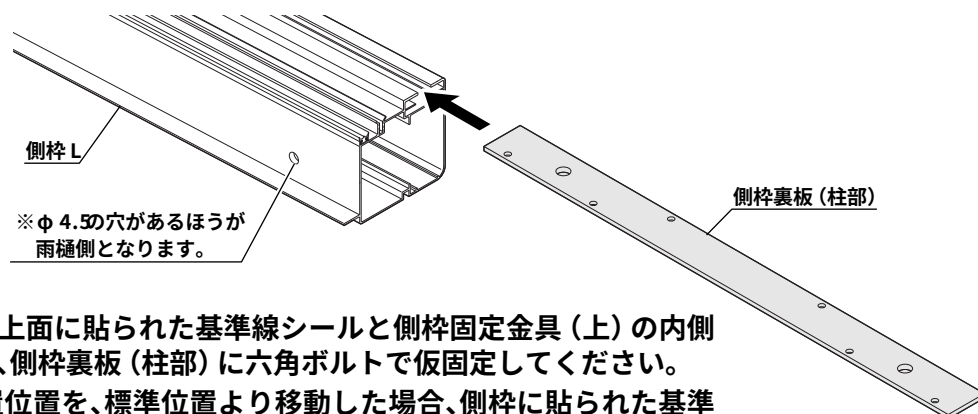


3.側枠の雨樋側上面に貼られた基準線シールと側枠固定金具（上）の内側端面を合わせ、側枠裏板（柱部）に六角ボルトで仮固定してください。

注 1) 支柱の設置位置を、標準位置より移動した場合、側枠に貼られた基準線シール位置は、支柱の移動幅によりこととなります。

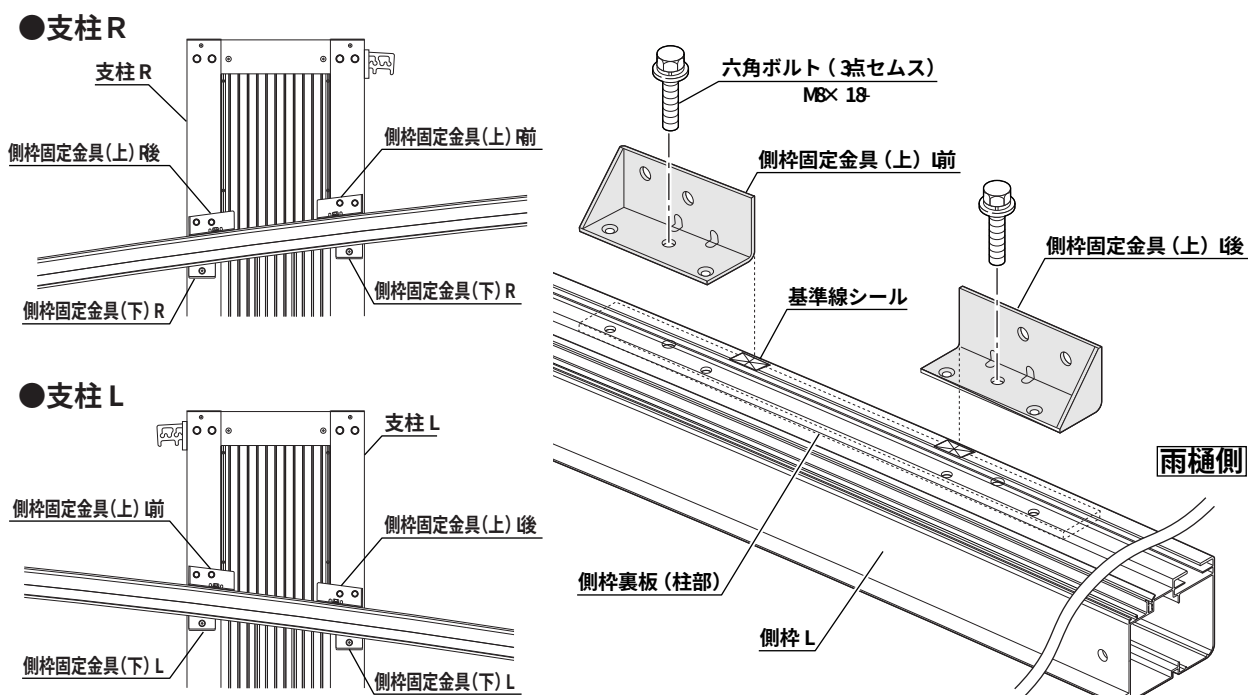

5.側枠の正面水切側上面に貼られた基準線シールと吊部材固定金具の先端面を合わせ、側枠裏板（吊部）に六角ボルトで仮固定してください。

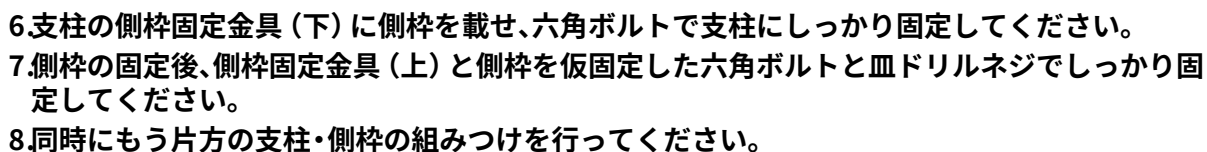


外側



3 吊部材の取り付け


1.吊部材の向きに注意して①柱上部と②吊部材固定金具の順に差し込み、六角ボルトと袋ナットでしっかり固定してください。

⚠ 注意 作業は必ず 2名以上で行ってください。

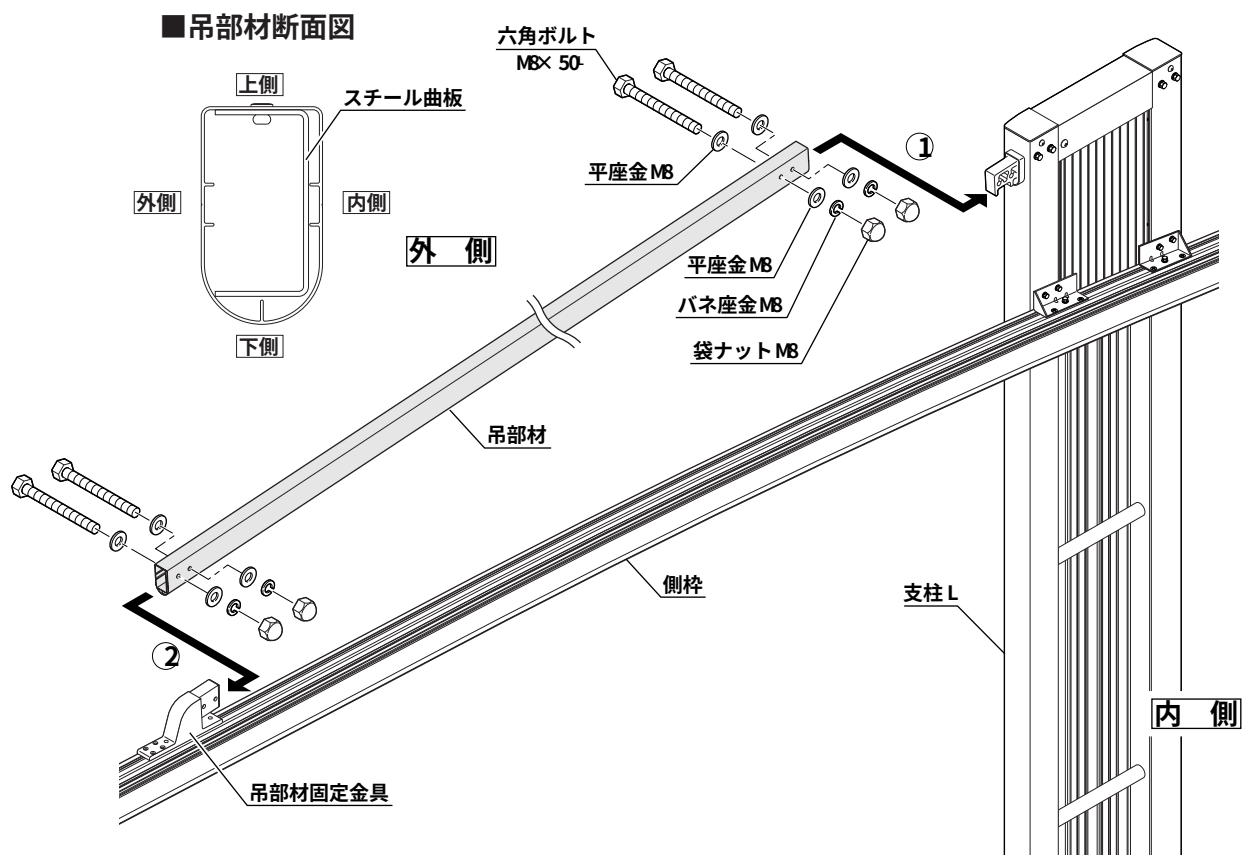

2.吊部材の固定後、吊部材固定金具の先端面を基準線シールに合わせ、六角ボルトと皿ドリルネジでしっかり固定してください。


注 1) 支柱の設置位置を、標準位置より移動した場合、側枠に貼られた基準線シール位置は、支柱の移動幅により異なります。

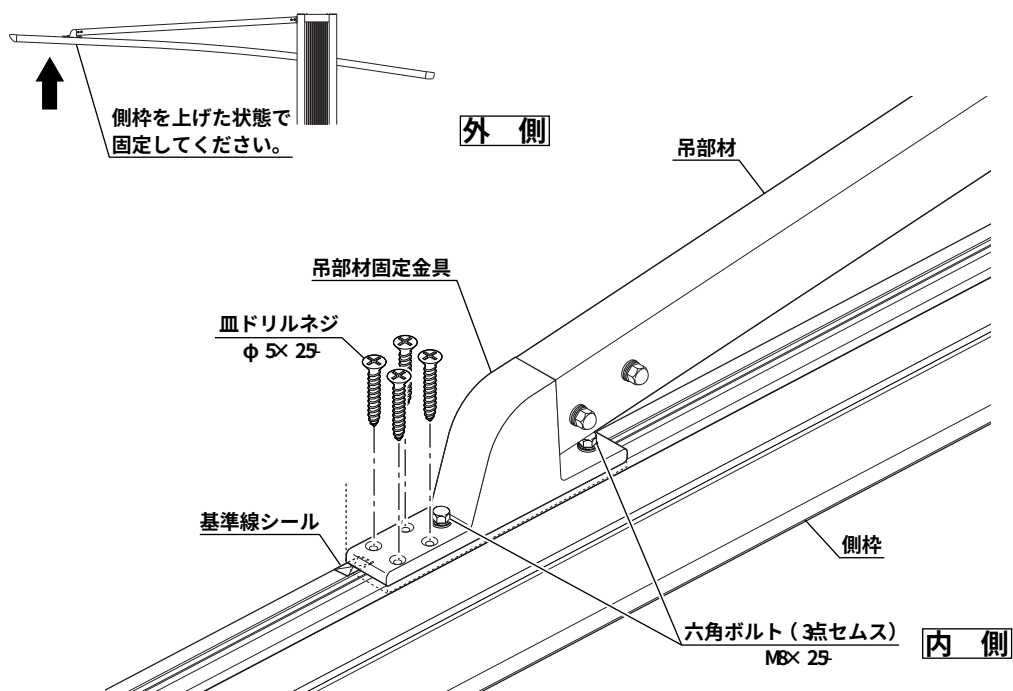


4 正面水切・中間梁・雨樋の取り付け

1. 正面水切を側枠に載せ、下からナベドリルネジでしっかり固定してください。
 2. 中間梁を側枠に載せ、下側からナベドリルネジでしっかり固定してください。
- 注 1) 下図の中間梁の位置に屋根材緩衝ウレタンを貼りつけてください。

■取付全体図

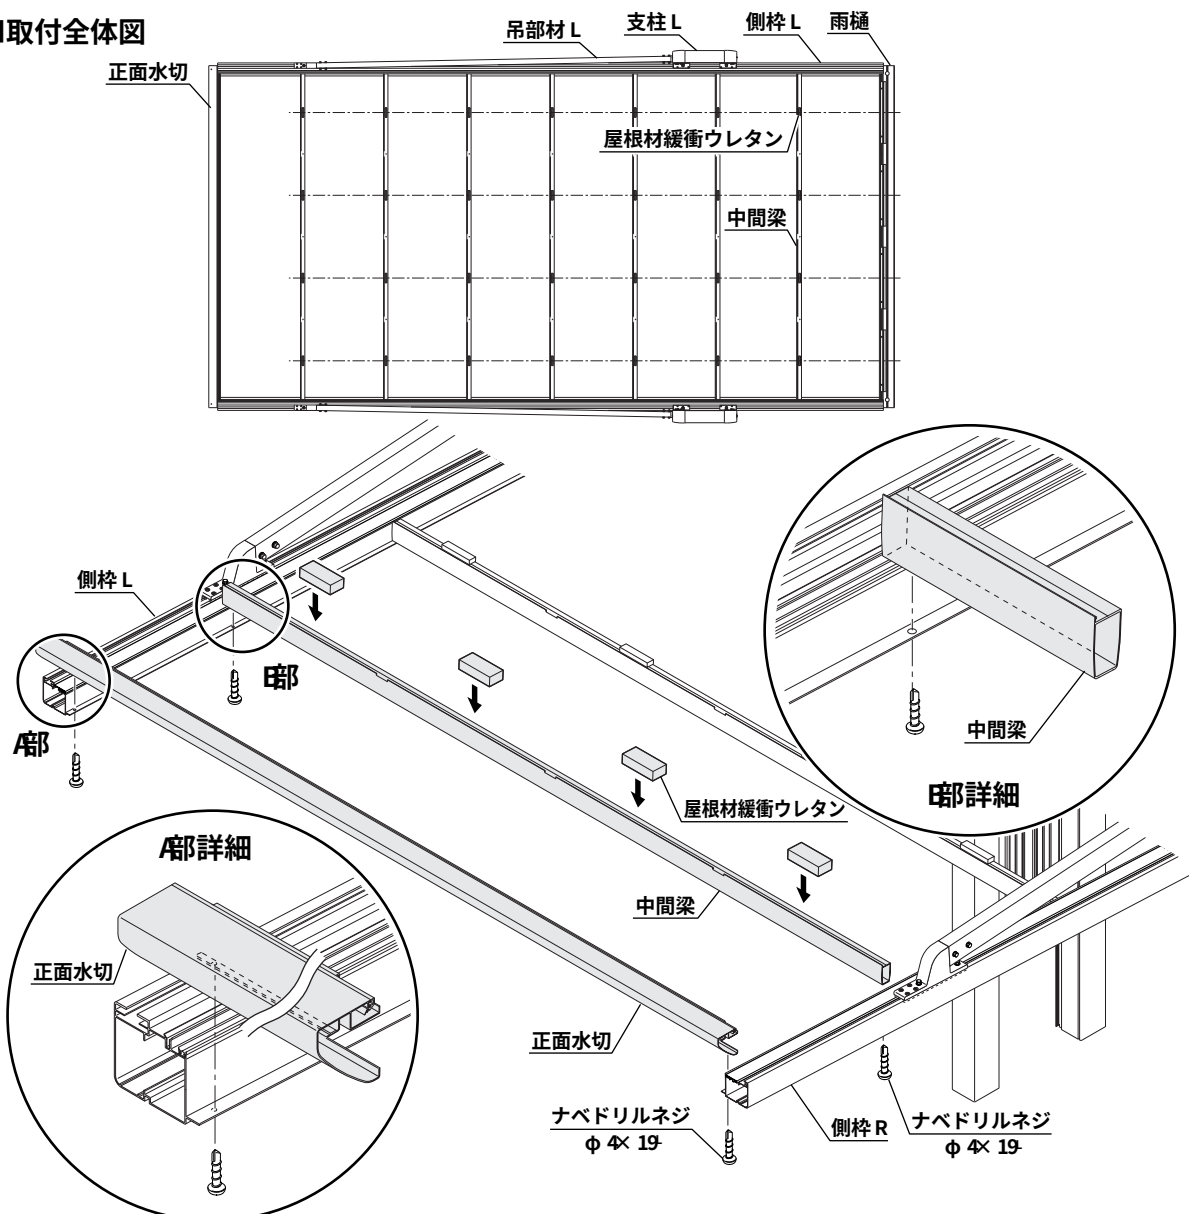


3. 雨樋の左右に雨樋固定金具をトラスタッピンネジで取りつけてください。
4. 雨樋固定金具を側枠に差し込み、トラスタッピンネジとナベドリルネジでしっかり固定してください。

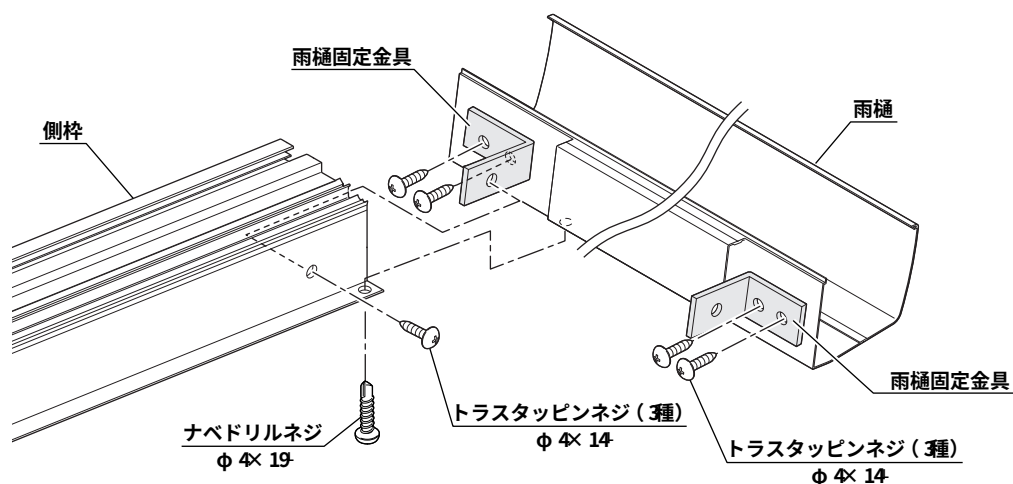

注) 中間梁は奥行 50 の場合 6 本、奥行 58 の場合 7 本となります。



5 小梁の取り付け

- 1 小梁を皿ドリルネジで正面水切・中間梁・雨樋に固定してください。
- 2 小梁の皿ドリルネジ締めつけ位置は図の通りです。
他の位置での締めつけは行わないでください。

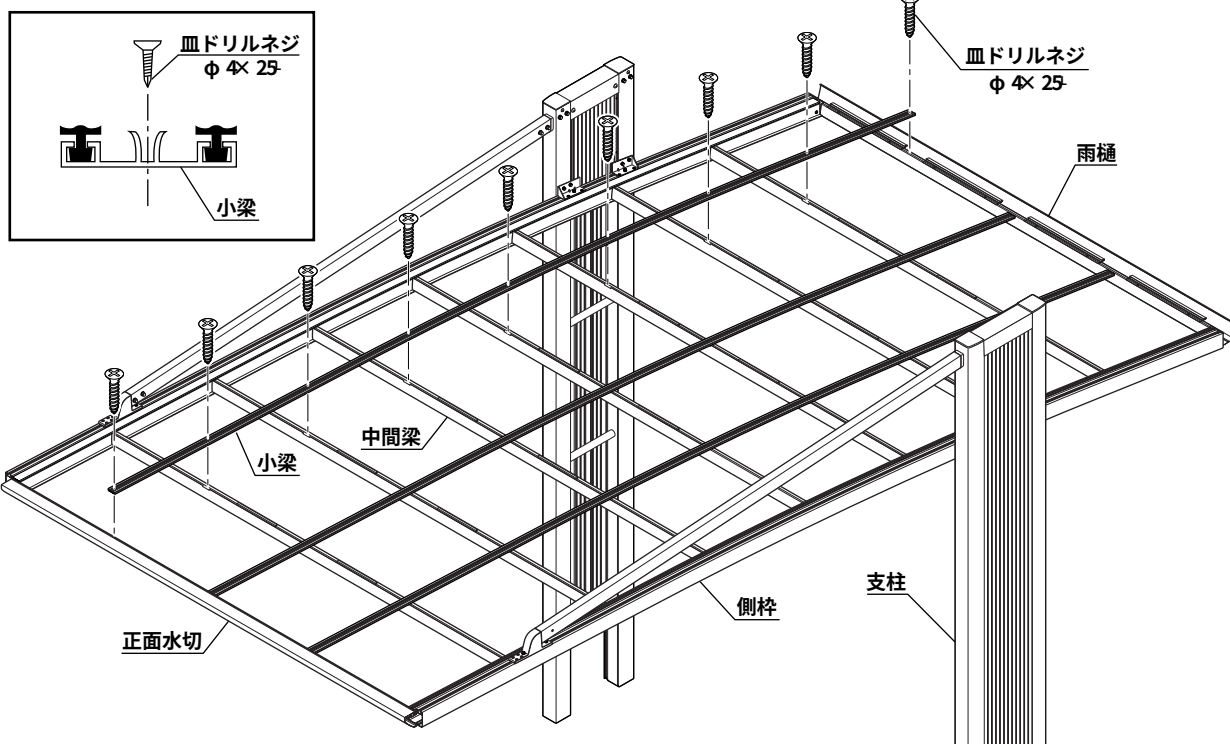


6 支柱上部のコーキング


- 1 側枠固定金具（上）と側枠の全周にコーキングを施してください。
 - 2 化粧パネルの内側と下棧のスキマに化粧パネル止水パッキンを貼りつけしてください。
- 注 1) コーキングが不十分だと、雨もりの原因になります。コーキングは完全に施してください。
- 注 2) 支柱タイルタイプは止水パッキンは不要です。

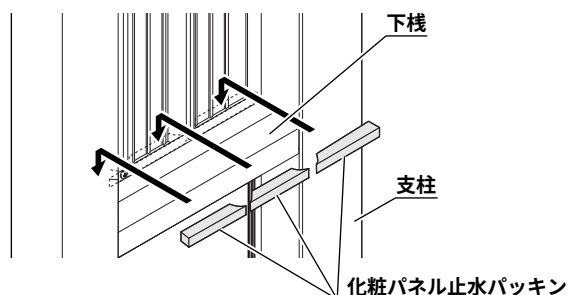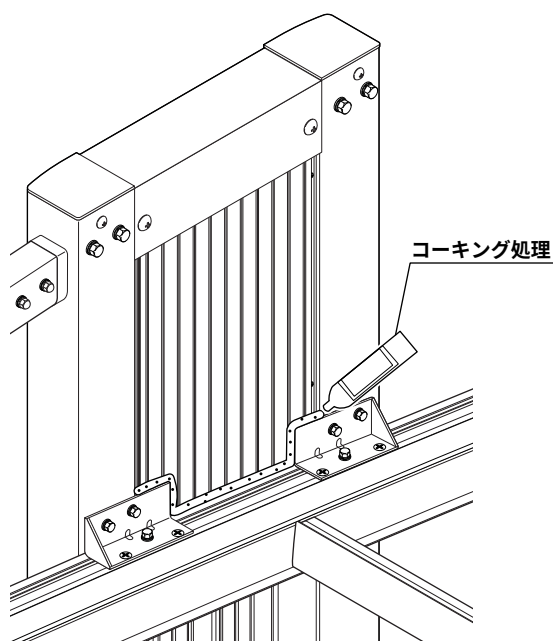

●支柱アルミタイプ

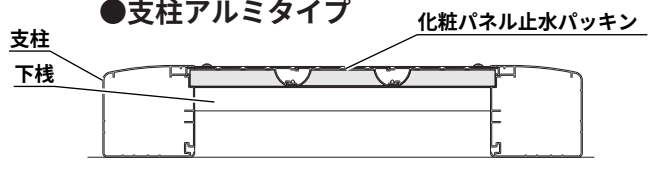


●支柱塗り壁タイプ、支柱木調タイプ

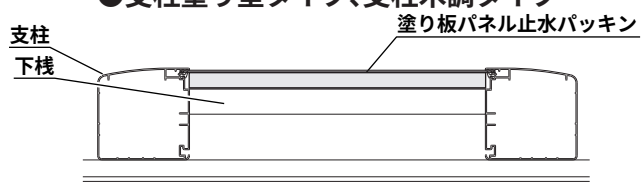


7 支柱の埋設

- 1 本体立上げ、コンクリート施工は、本体骨組みが完了した後に行ってください。
- 2 支柱基礎の中心部に支柱が位置するよう、正確な位置決めを行ってください。
- 3 支柱の下部にアンカー棒を差し込んでください。(図 1)
- 4 支柱の間隔・垂直・平行及び屋根勾配・屋根の対角寸法が正確になっているか、確認してください。
- 5 支柱基礎にコンクリート型枠を施し、コンクリートを流し込んでください。
- 6 コンクリートが固まった後、型枠を外し、周囲を土でしっかり固めてください。
- 7 支柱とコンクリート接触上部にシーリングを施してください。(図 2)
- 8 支柱に水抜き穴をあけてください。(図 3)


(図 1)

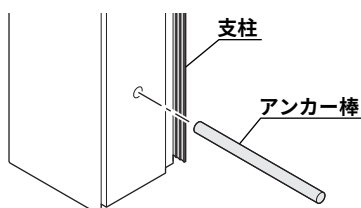

(図 2)

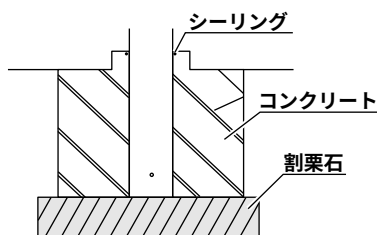

(図 3)

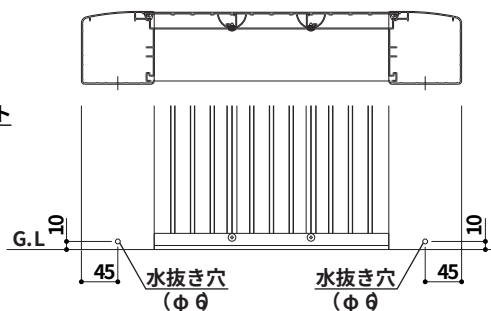

8 屋根材・キャップの取り付け

- 1 屋根材下面の養生シートをはがし、丸めた状態で小梁に載せ、正面水切側から雨樋方向に広げて張ってください。


注) 間口 24 30の両端は屋根材 PCSを使用してください。

- 2 屋根材は、正面水切側の受け部内に突き当て、完全に差し込んでください。

注 1) 屋根材が正面水切受け部に完全に差し込まれていないと、吹き上げによる風圧で、屋根材が外れる可能性があります。

注 2) 養生シートは、組みつけに必要な部分だけはがして施工し、施工完了後に残りをはがすようにしてください。

●屋根材の取り付け

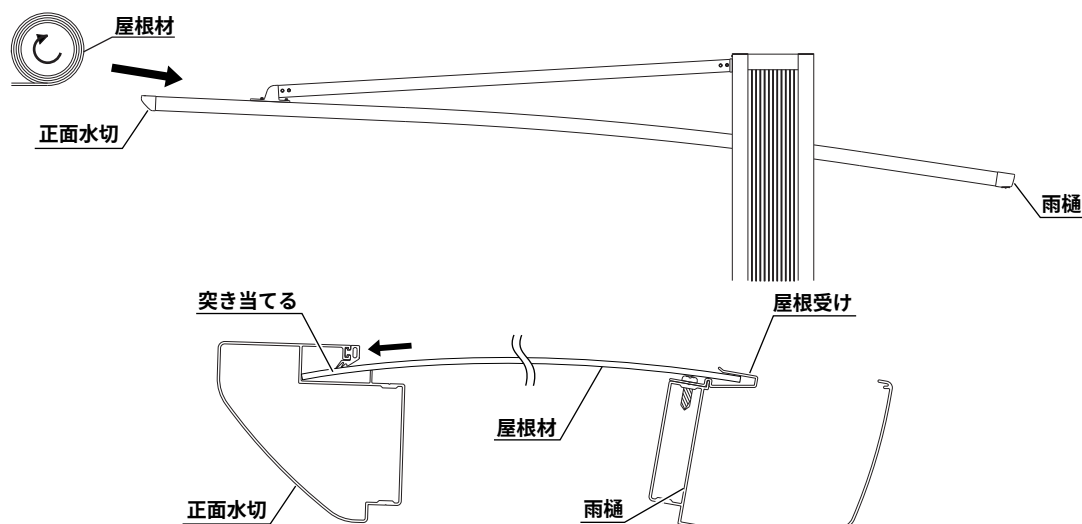

3.屋根材を押えるようにして屋根押えをナベ小ネジで組みつけてください。

注1) 屋根押え取り付けの際、インパクトドライバーなど締めつけトルクが強力な工具を使用すると、ビス (M4× 14: ゴム・ワッシャ付) が空回りすることがありますのでインパクトドライバーのトルクを調整して締めつけられますよう、お願いします。



もし、ビスが空回りした場合には、プライヤーなどでビス取付部 (廊) の間隔を狭くした後、再度ビス締めを行ってください。

4.正面水切と屋根押えのジョイント部にコーキングを施してください。

5.コーキングを施した雨樋キャップを差し込み、ナベドリルネジで固定し、雨樋と雨樋キャップのジョイント部にコーキングを施してください。

6.正面水切キャップを差し込み、ナベドリルネジで固定してください。

●小梁断面図

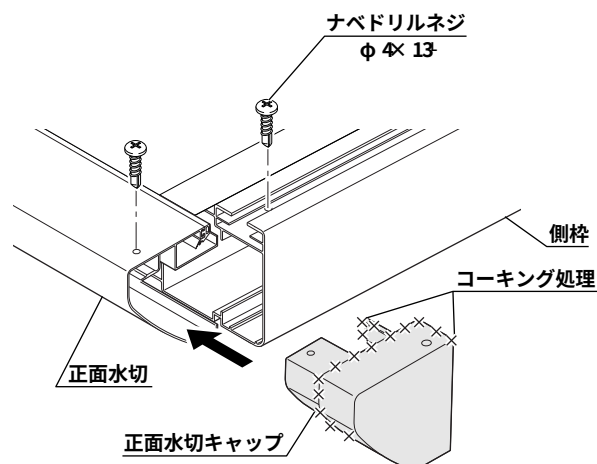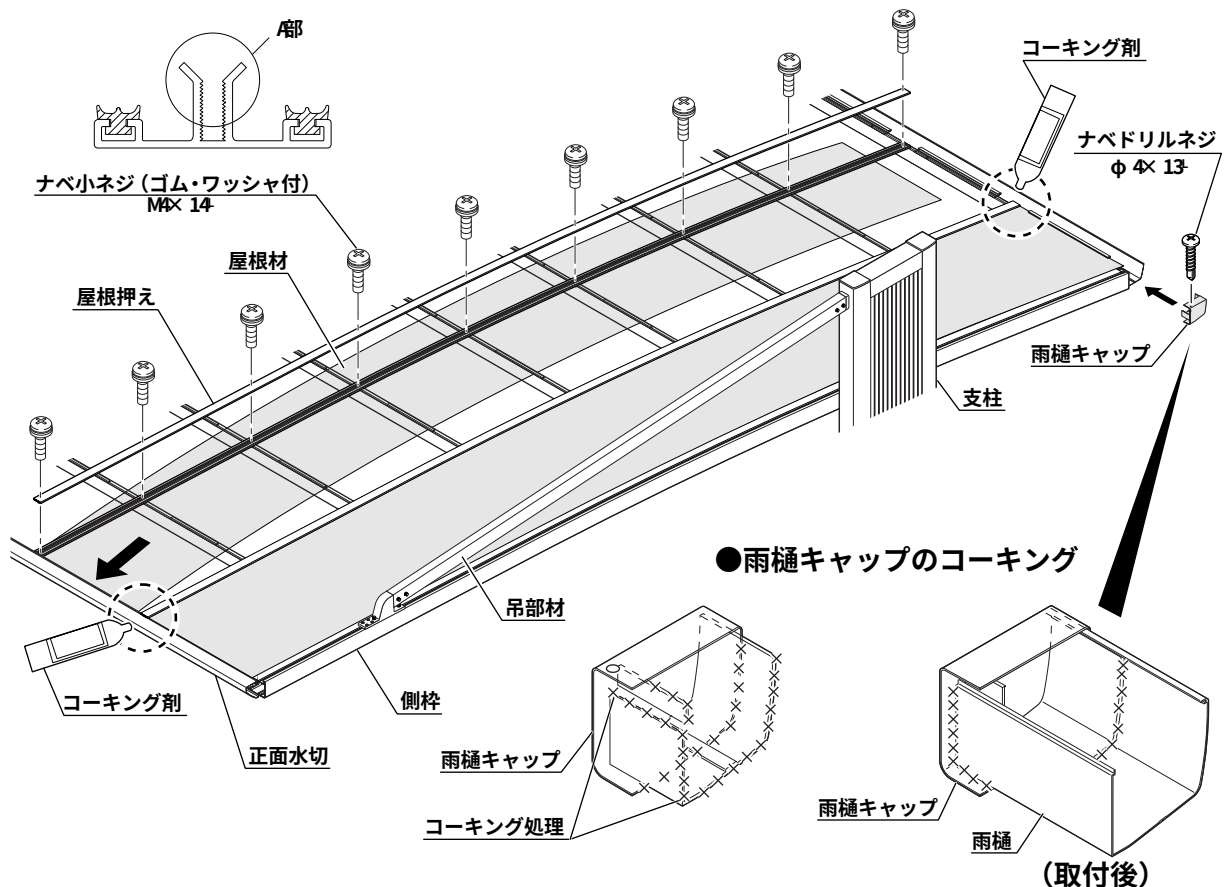


注1) コーキングが不十分ですと、雨もりの原因になります。コーキングは完全に施してください。

注2) 接続部に施したコーキング材が外にはみ出した場合は、丁寧にふき取ってください。

9 縦樋の取り付け

- 1 現場にて 2本の縦樋をそれぞれの使用長さに切断してください。
- 2 雨樋に、パッキンとアタッチメントをナベドリルネジで組みつけてください。
- 3 支柱の 3ヶ所にサドル B をナベドリルネジで組みつけてください。組みつけ位置は、作業性と排水位置により設定してください。
- 4 サドル A を縦樋に差し込み、サドル B にはめ込んで固定してください。
- 5 図のアタッチメント・エルボ・受け樋に接着剤を塗り、接続してください。(矢印部)
- 6 縦樋部品を組みつけなかったもう一方の雨樋部の穴は、孔ふさぎをナベドリルネジで固定してください。

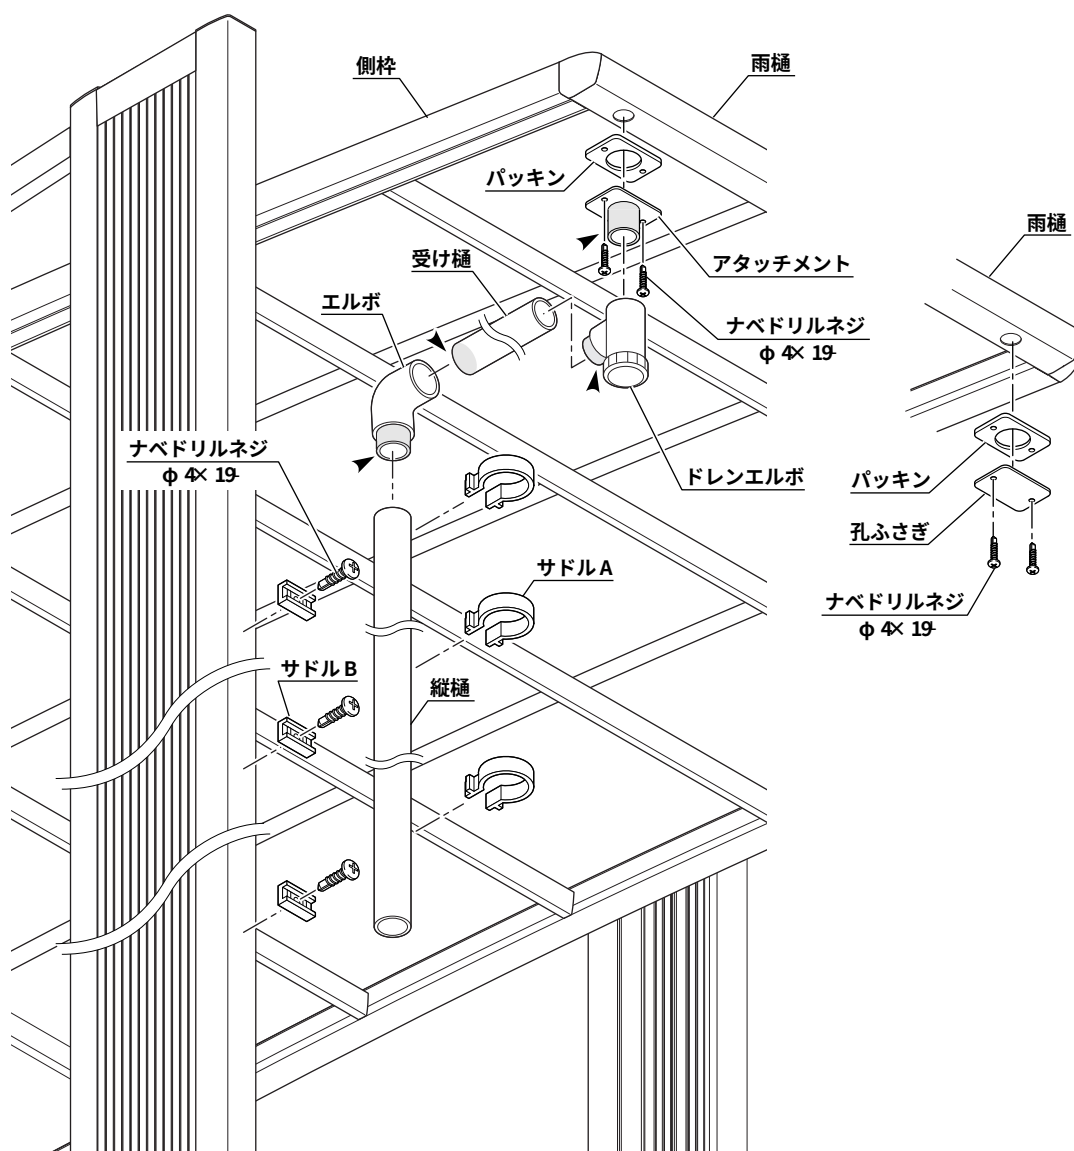


注 1) 受け樋の切断長さは、支柱の取付位置により異なります。支柱位置を変更した場合は現場で調整し、加工してください。

注 2) 支柱の高さを変更した場合は縦樋の長さ調整を調節してください。


② タイルタイプ

1 タイルの組みつけ手順

1. 支柱の内側のナベドリルネジと裏面のトラスビスを取り外し、下棧と固定金具を一緒に取り外してください。

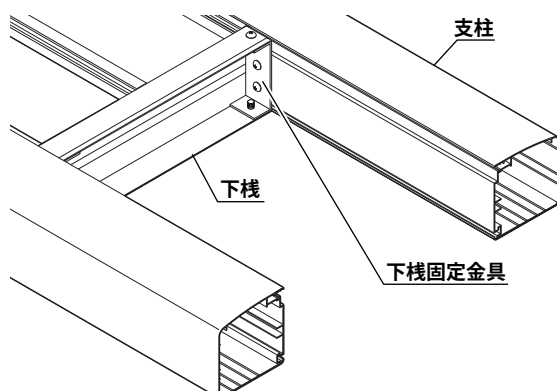

■下棧断面図

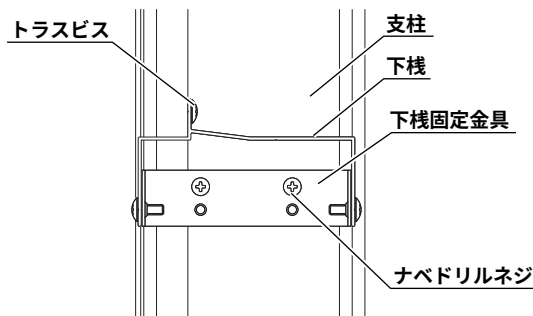

2. タイルの梱包から標準高タイル 145× 131(延高は延高タイル 145× 72) を2枚とりだしてください。

注1) ワイド用標準高タイル 145× 107、ワイド用延高タイル 145× 48は使用しません。

3. 図のように、支柱下側からタイルベース内に端部目地材を向きに注意して挿入してください。次に、標準高タイル(延高は延高タイル)が最上段になるように挿入し、続いて目地材・タイルの順で交互に挿入し、最後に端部目地材を挿入してください。


注1) 施工状態によって、タイルを下側から挿入できない場合、支柱の上側から挿入することができます。16ページ『2化粧パネル、タイルのメンテナンスについて』の作業手順まで作業を行い、上側よりタイルを挿入してください。

注2) タイルサイズにはバラツキがあります。端部目地材とタイルベースにすき間が生じた場合は調整用スーパーシート、または、タイル用スペーサーを使用してください。端部目地材がタイルベースより出てしまう場合は、タイルの切り詰めを行い、調整してください。

注3) タイルをお客様が手配される場合は以下のサイズに注意してください。


- ① 幅 : 142~ 145mm
- ② 高さ : 142~ 145mm(切り詰めが必要になる場合があります。)
- ③ 厚さ : 9~ 10mm

■タイル取付断面図

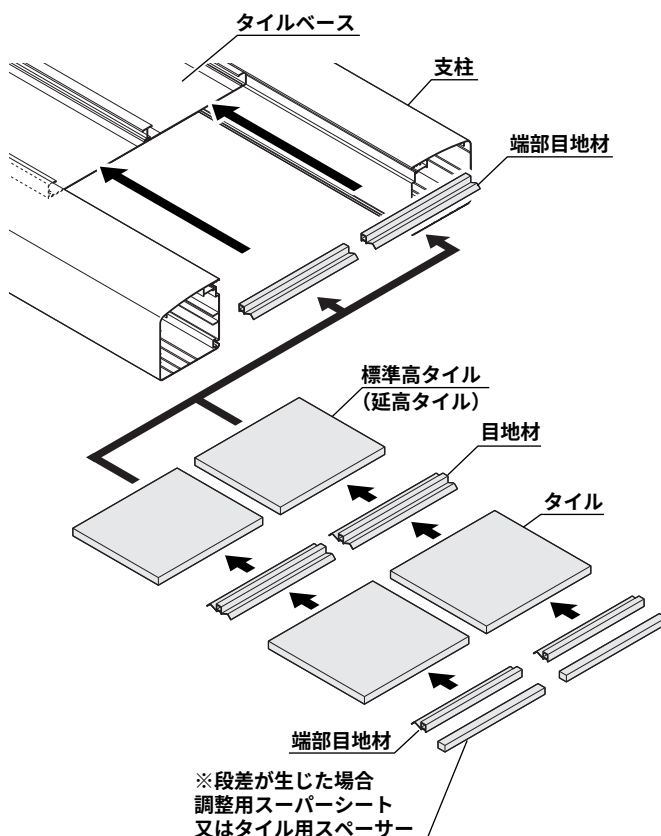


下部に調整用スーパーシート
又はタイル用スペーサーを使用した場合

上部に調整用スーパーシート
又はタイル用スペーサーを使用した場合

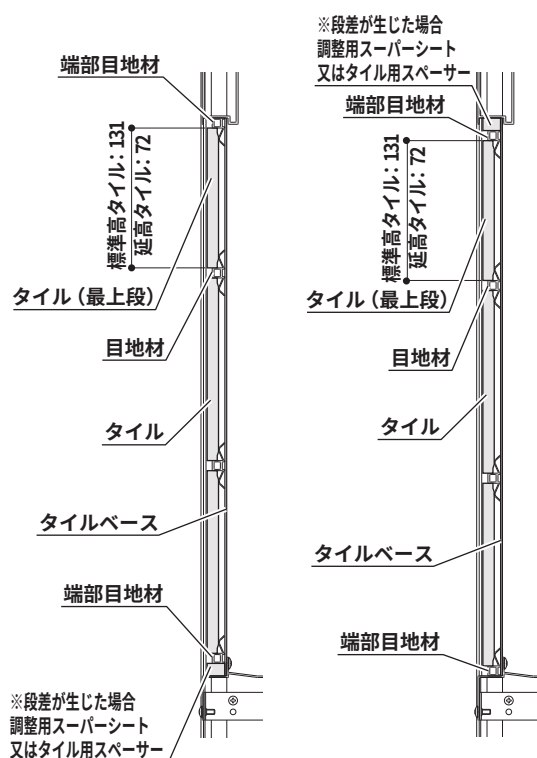


4.タイルの目地材を組みつけたのち、一度取り外した下棧と固定金具をナベドリルネジとトラスビスで取りつけてください。

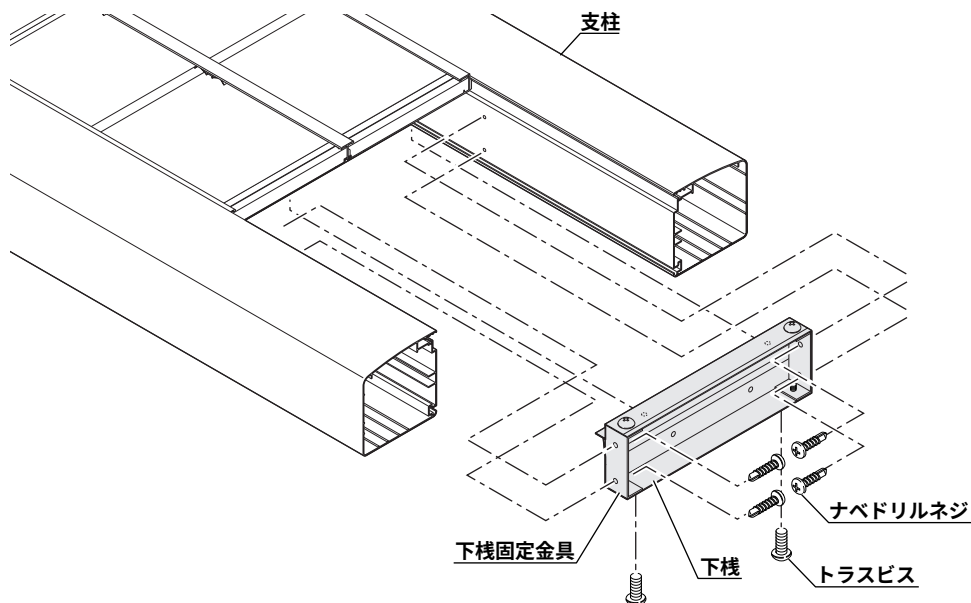

③化粧パネルのメンテナンスについて

※支柱の化粧パネル（塗り壁パネル、タイル、木調パネル）が破損・変形した場合、カーポート施工後でも交換することができます。

■施工は、下図の番号順(1 → 2 → 4)に作業してください。

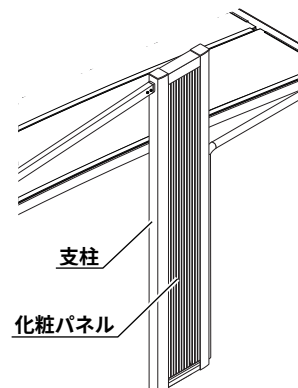


1 メンテナンスにあたっての準備

1. 化粧パネルを交換する側の側枠先端に支え（サポート、木、脚立等）を必ず入れてください。
側枠・支柱を破損したり、けがをする危険性があります。

注 1) 支えは側枠先端を少し上げた状態で設置してください。


⚠警告 強風などの悪天候時には作業を行わないでください。

⚠注意 作業は必ず 2名以上で行ってください。

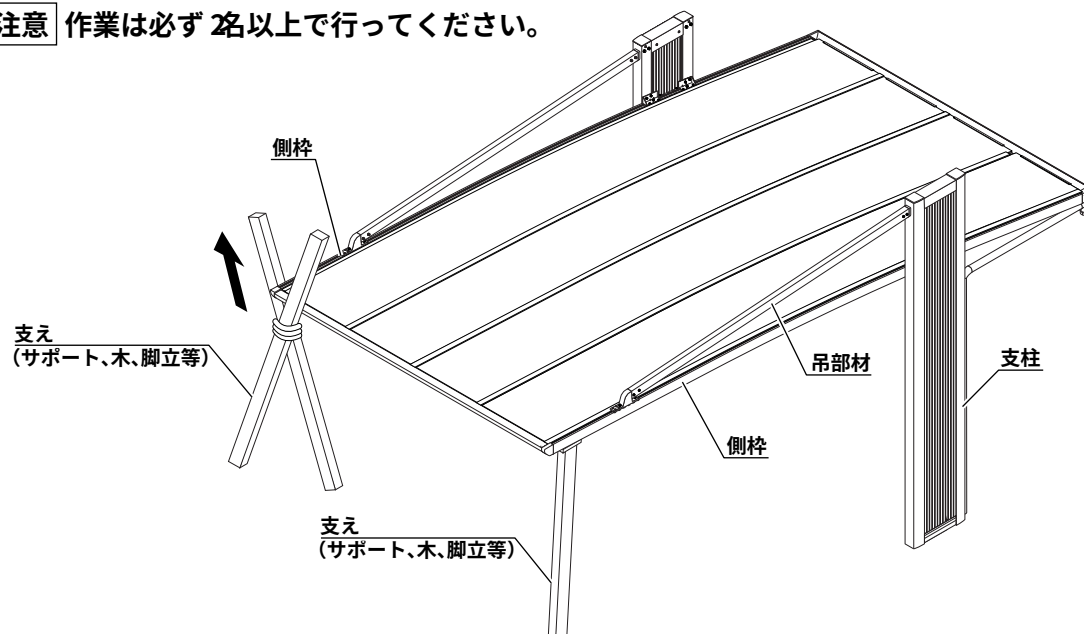

2 支柱キャップ・上部化粧パネルの取り外し

1. 支柱内側上部のトラスタッピンネジを取り外し、前後の支柱キャップを取り外してください。次に上部化粧パネル固定用ナベドリルネジを取り外し、上部化粧パネルを下へ一度スライド①させてから斜め上に引き抜いてください②。

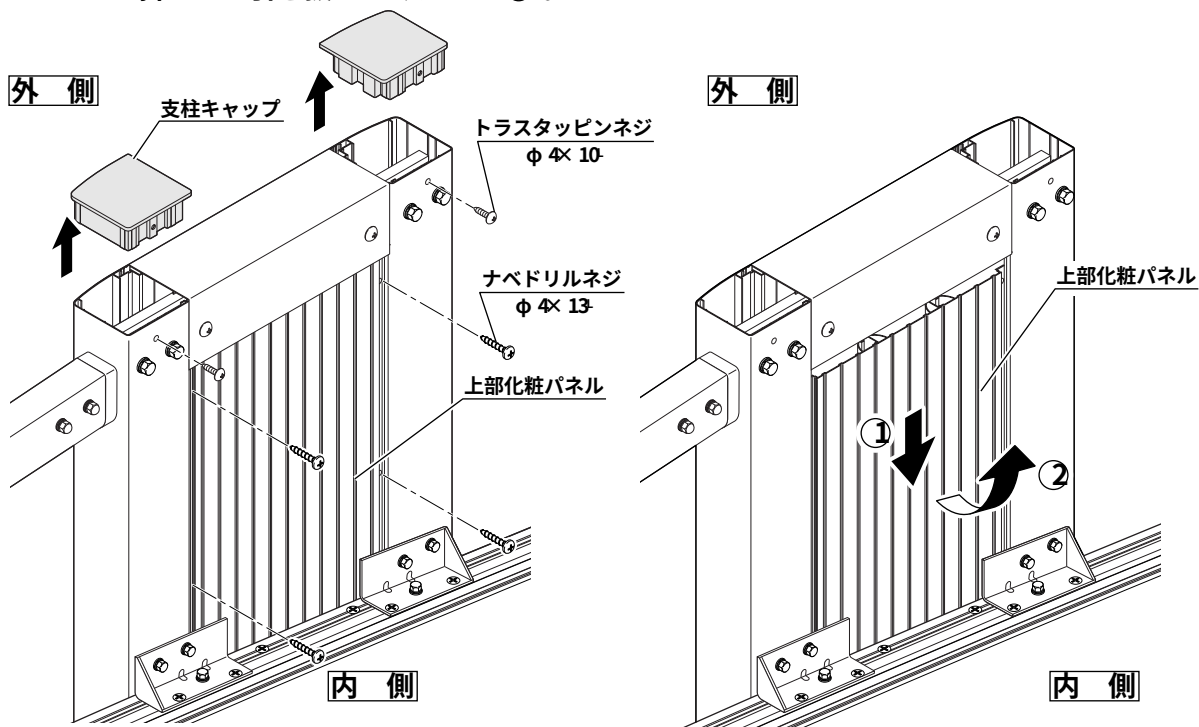


3 吊部材・支柱連結材の取り外し

1. 支柱上部の六角ボルト (M8× 55、M8× 20) を取り外してください。次に吊部材固定金具の六角ボルト (M8× 25) と皿ドリルネジを取り外してください。この時 吊部の六角ボルトは吊部材に当たり抜き出すことはできませんので、六角ボルトを完全にゆるめ、吊部材固定金具に付いた状態で取り外してください。

2. 吊部材を支柱から抜き出し、取り外してください。


注 1) 吊部材には『吊部材固定材』と『吊部材固定金具』が取り付けられた状態となる。

3. トラスタッピンネジを取り外し、支柱連結材を取り外してください。

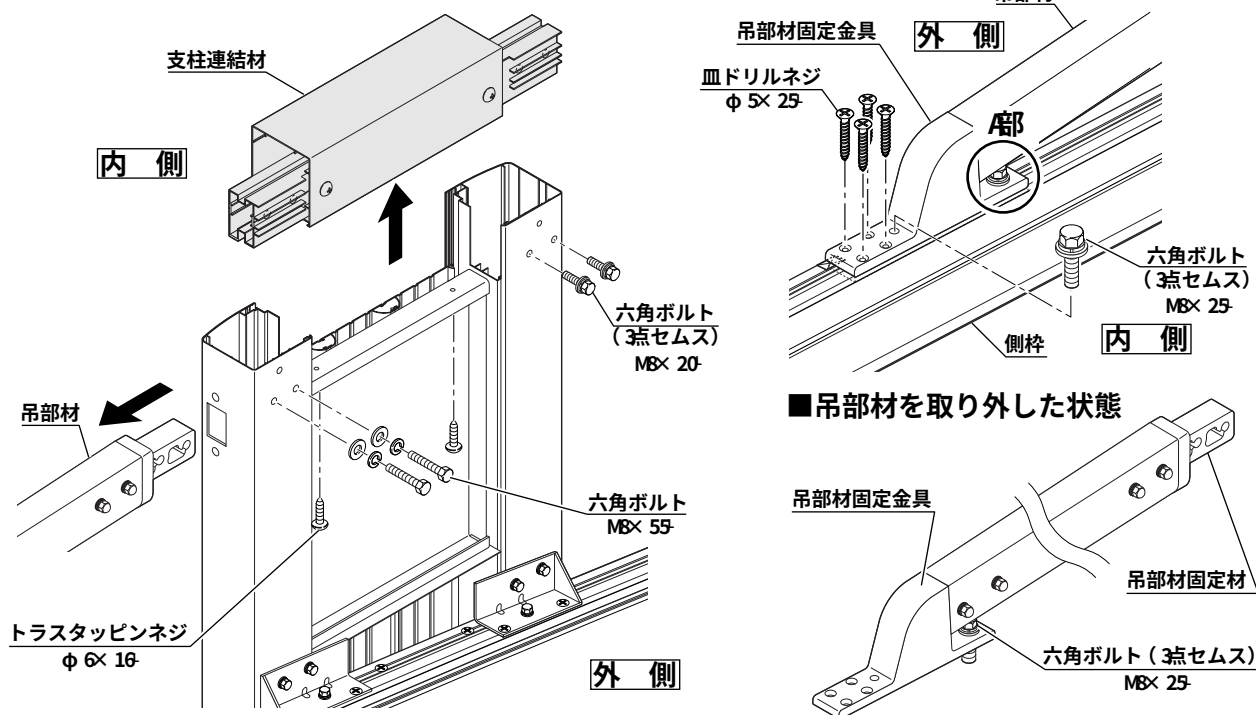

4 化粧パネルの交換

1. 支柱下部のトラスタッピンネジを取り外してください。
 2. 次にビード材を取り外して、新品の化粧パネルと交換してください。
交換後、一度取り外した部品・ネジを元通りになるように取りつけてください。
- 注 ① 化粧パネルの支柱へののみ込みは、左右が均等になるように取りつけてください。
注 ② 化粧パネルに化粧パネル止水パッキン（新品）の取り付けを行ってください。

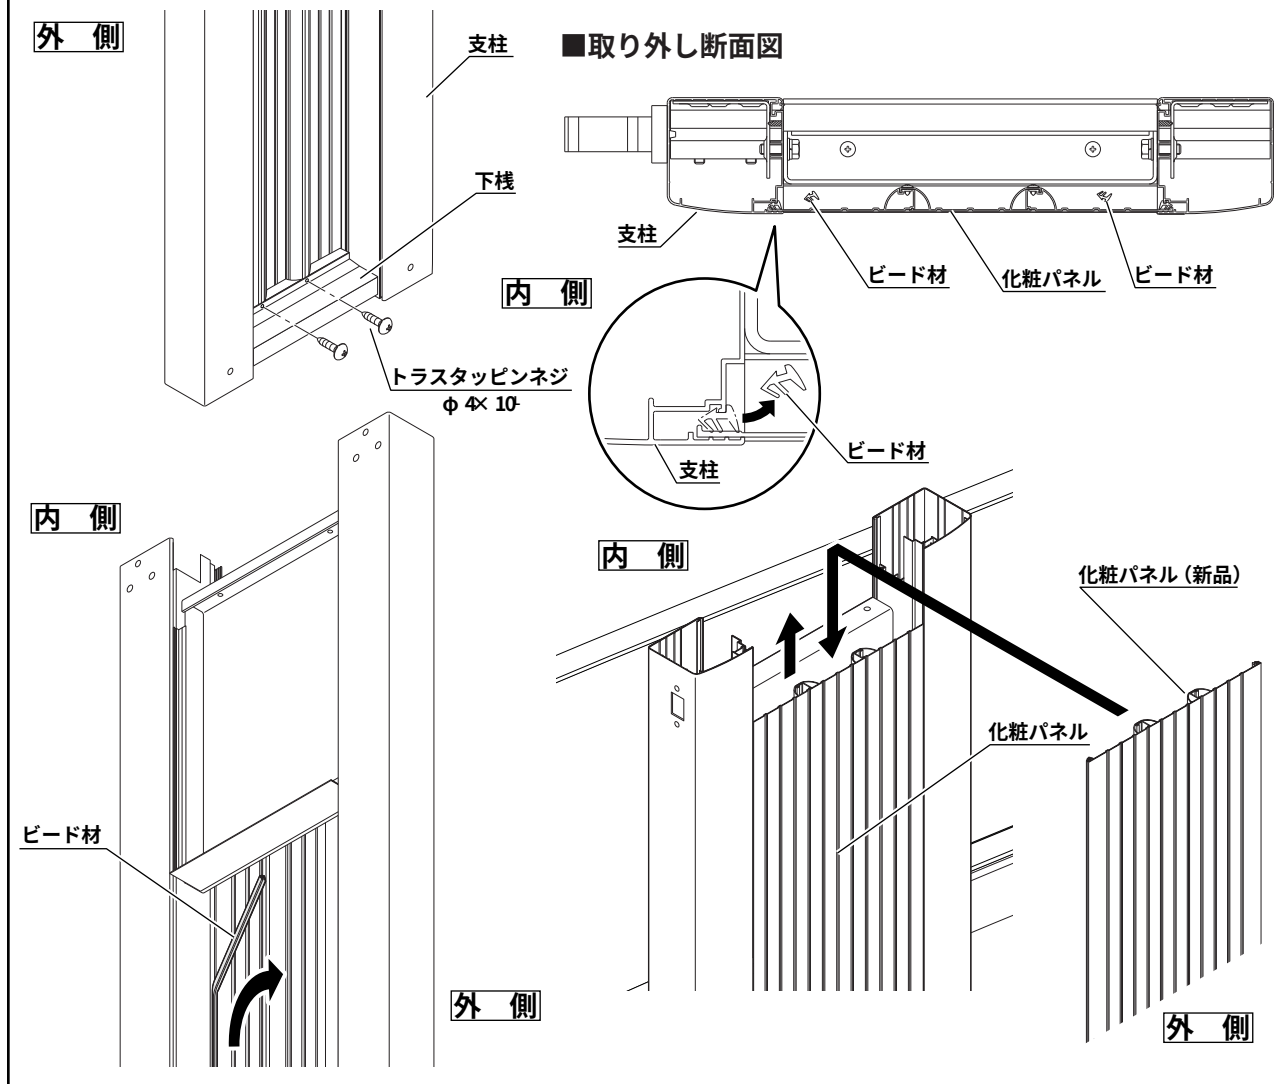

お客様へ…

マイポートをお買い上げいただきありがとうございました。いつまでもご使用いただくため、下記の事項にご留意くださいますようお願いいたします。

1. 施工者より渡されました取付・取扱説明書は大切に保管してください。
2. いつまでもきれいに気持ちよくご使用いただくため、時々布で表面の汚れを拭きとってください。
3. お手入れは、うすめた中性洗剤を使用し、拭きとったのち、洗剤が残らないようにしてください。
シンナー等の石油系溶剤は絶対に使用しないでください。
4. 積雪が20mを超えない内に、必ず雪おろしをしてください。
5. マイポートの上に乗ったり、ゆすったりしないでください。

●改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。



四国化成工業株式会社

'04 1改訂

Nb. 041220-001